


Seitenteile


2x zuschneiden
Materialstärke 10 mm

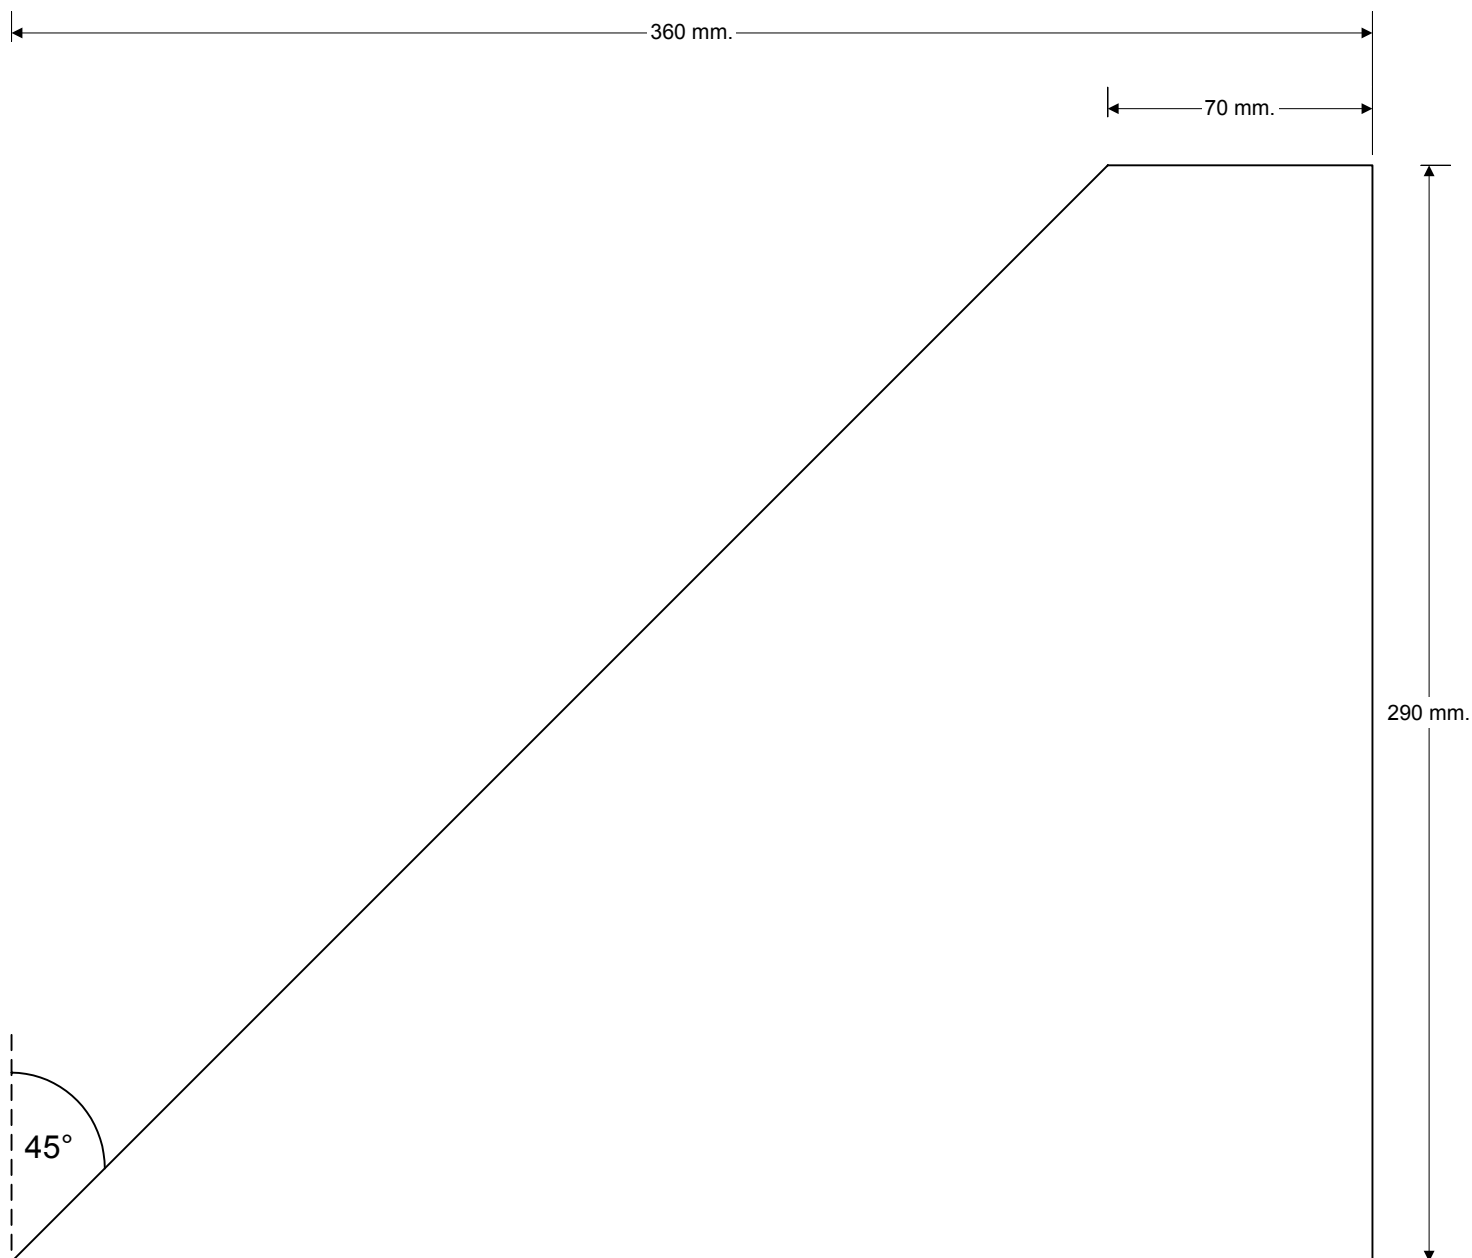


Maßstab 1:2
Alle Maße in mm

Kopf- und Bodenplatte

Kopfplatte:
Materialstärke 10 mm

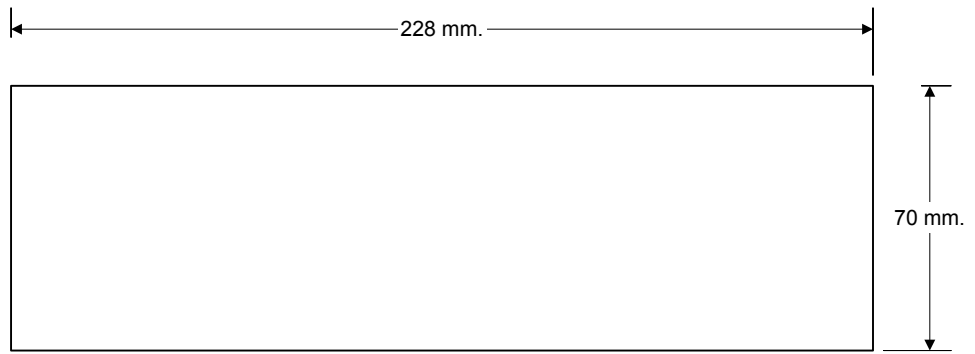


Bodenplatte:
Materialstärke 10mm

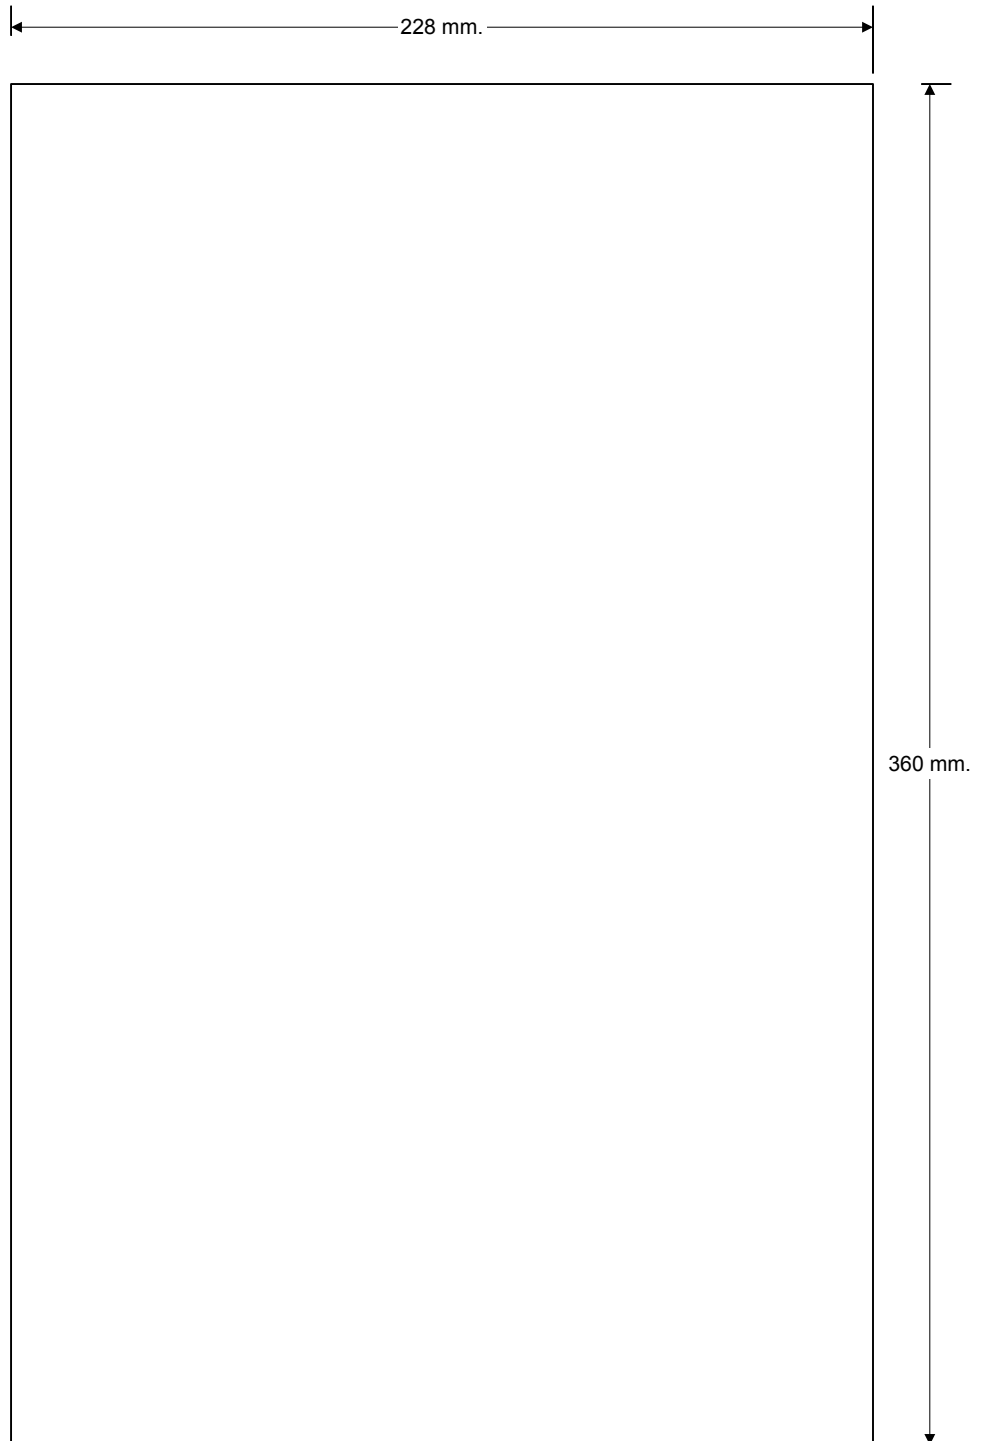

Maßstab 1:2
Alle Maße in mm

Rückenplatte

Materialstärke 10 mm




Nach dem Zusammenbau des Kugelfangs kann man die Rückenplatte noch mit einem Stück Teppich bekleben um die Kugeln besser aufzufangen.

Maßstab 1:2


Alle Maße in mm

Seitenansicht - Zusammenbau

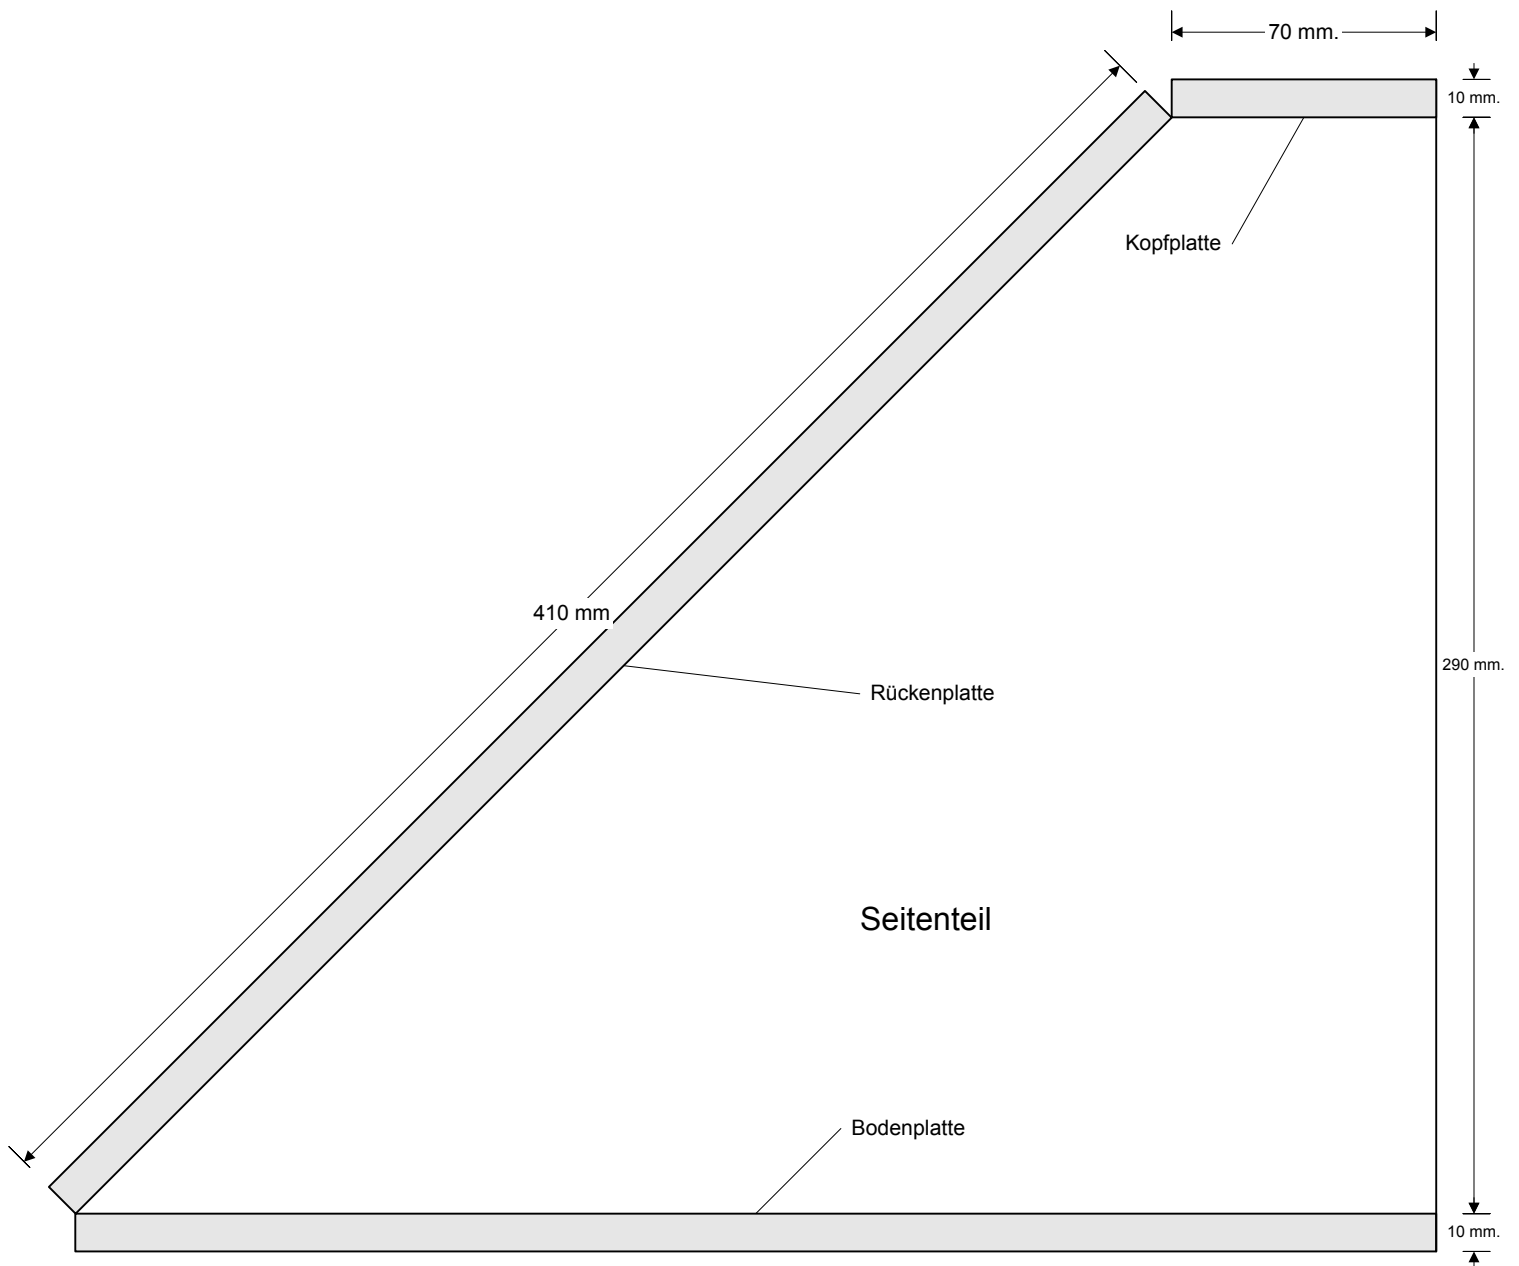


Maßstab 1:2
Alle Maße in mm

Frontansicht ohne Scheibenhalterung

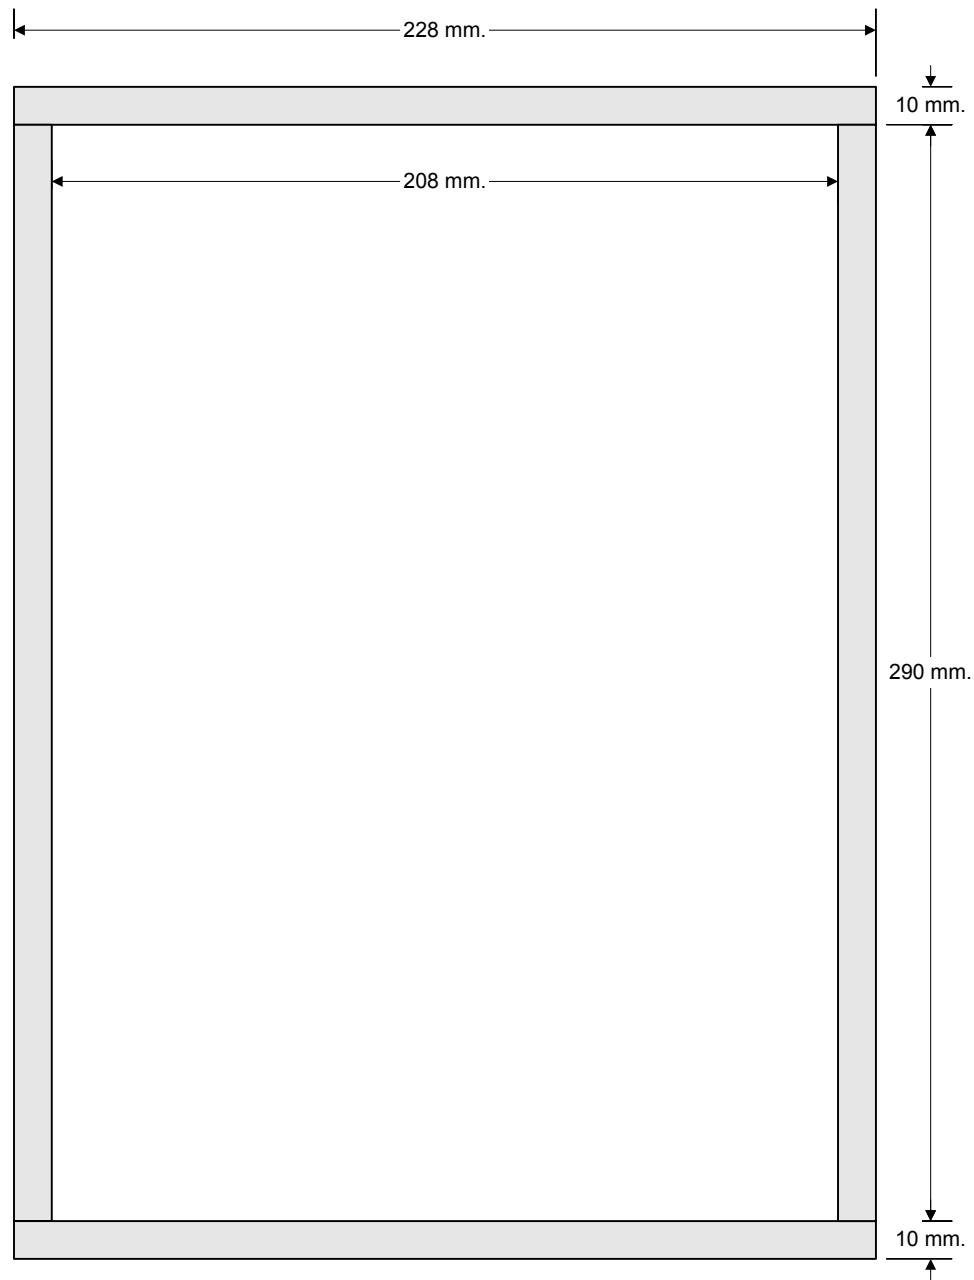


Maßstab 1:2
Alle Maße in mm

Draufsicht

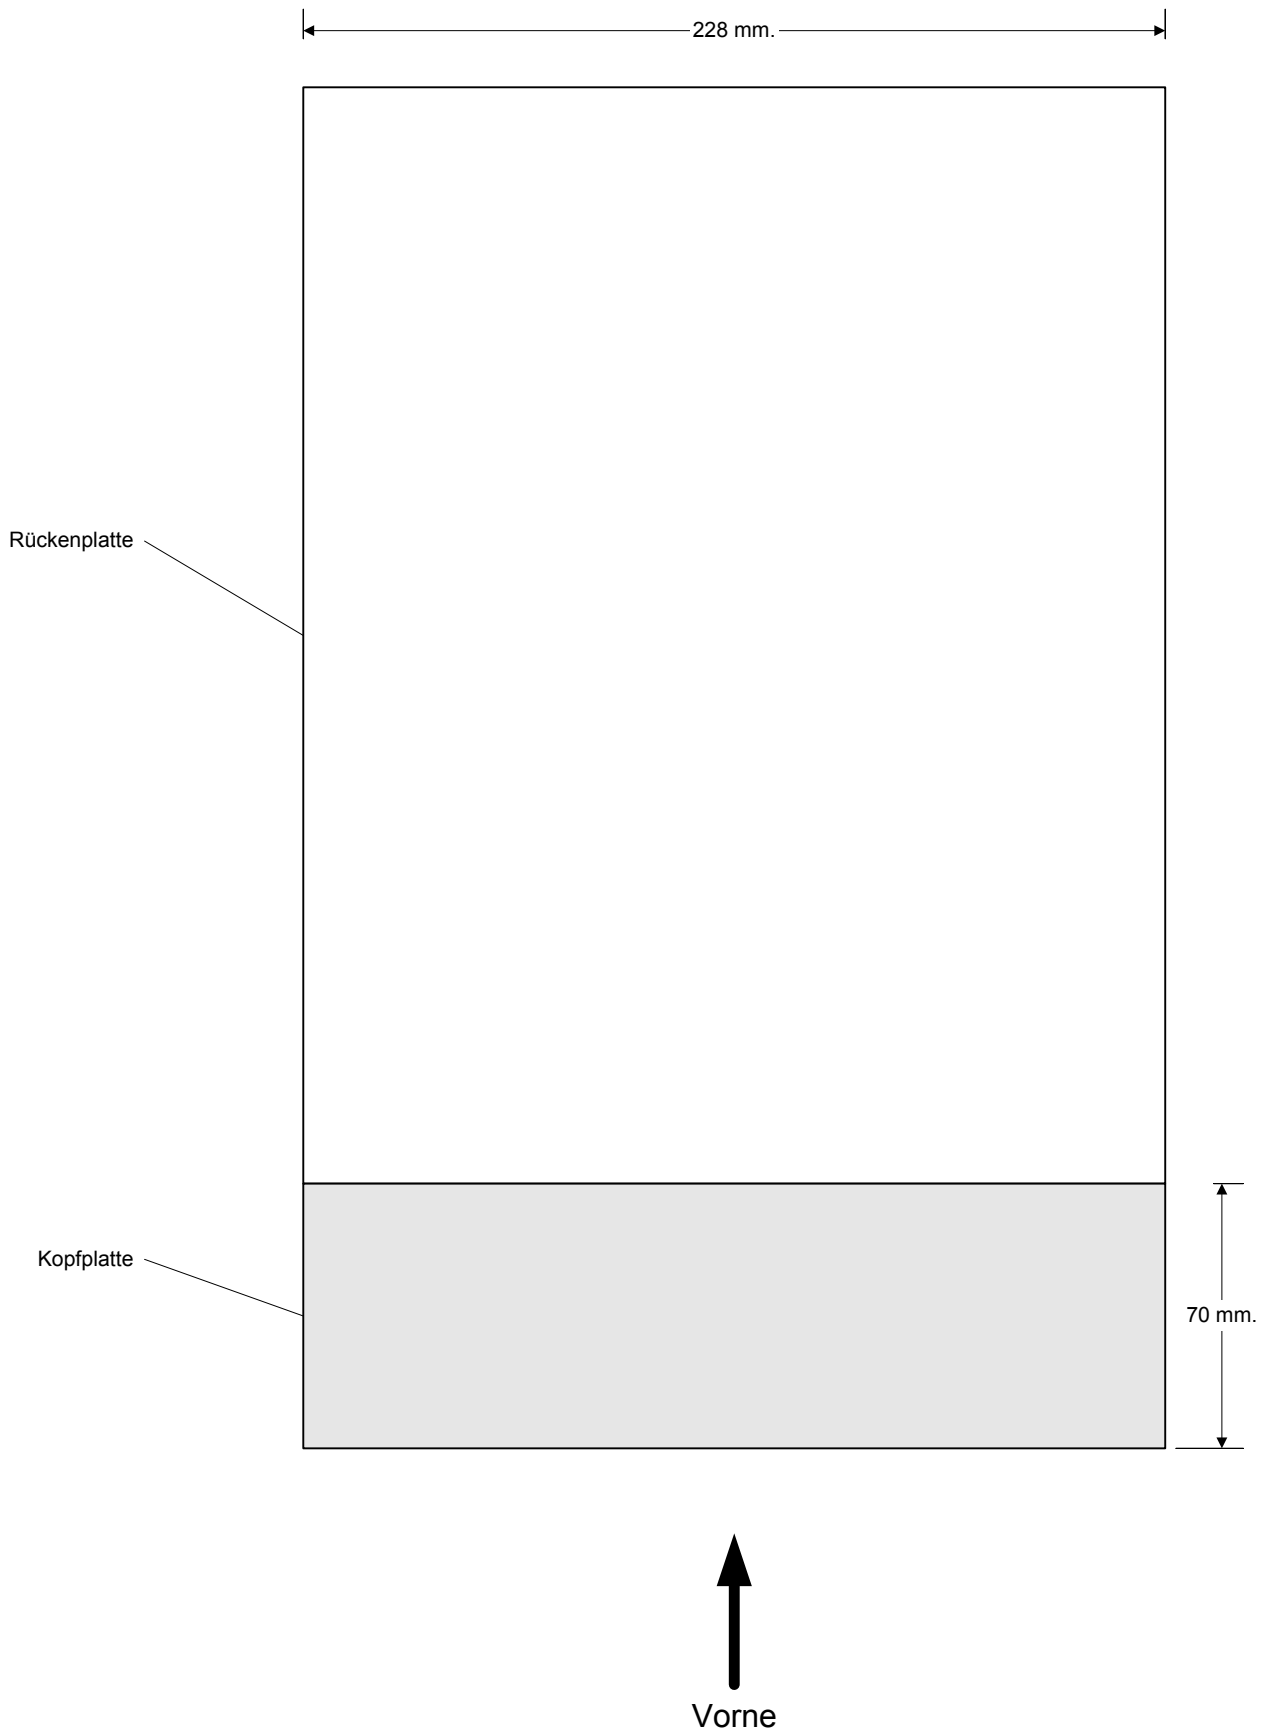


Maßstab 1:2
Alle Maße in mm

Scheibhalterung

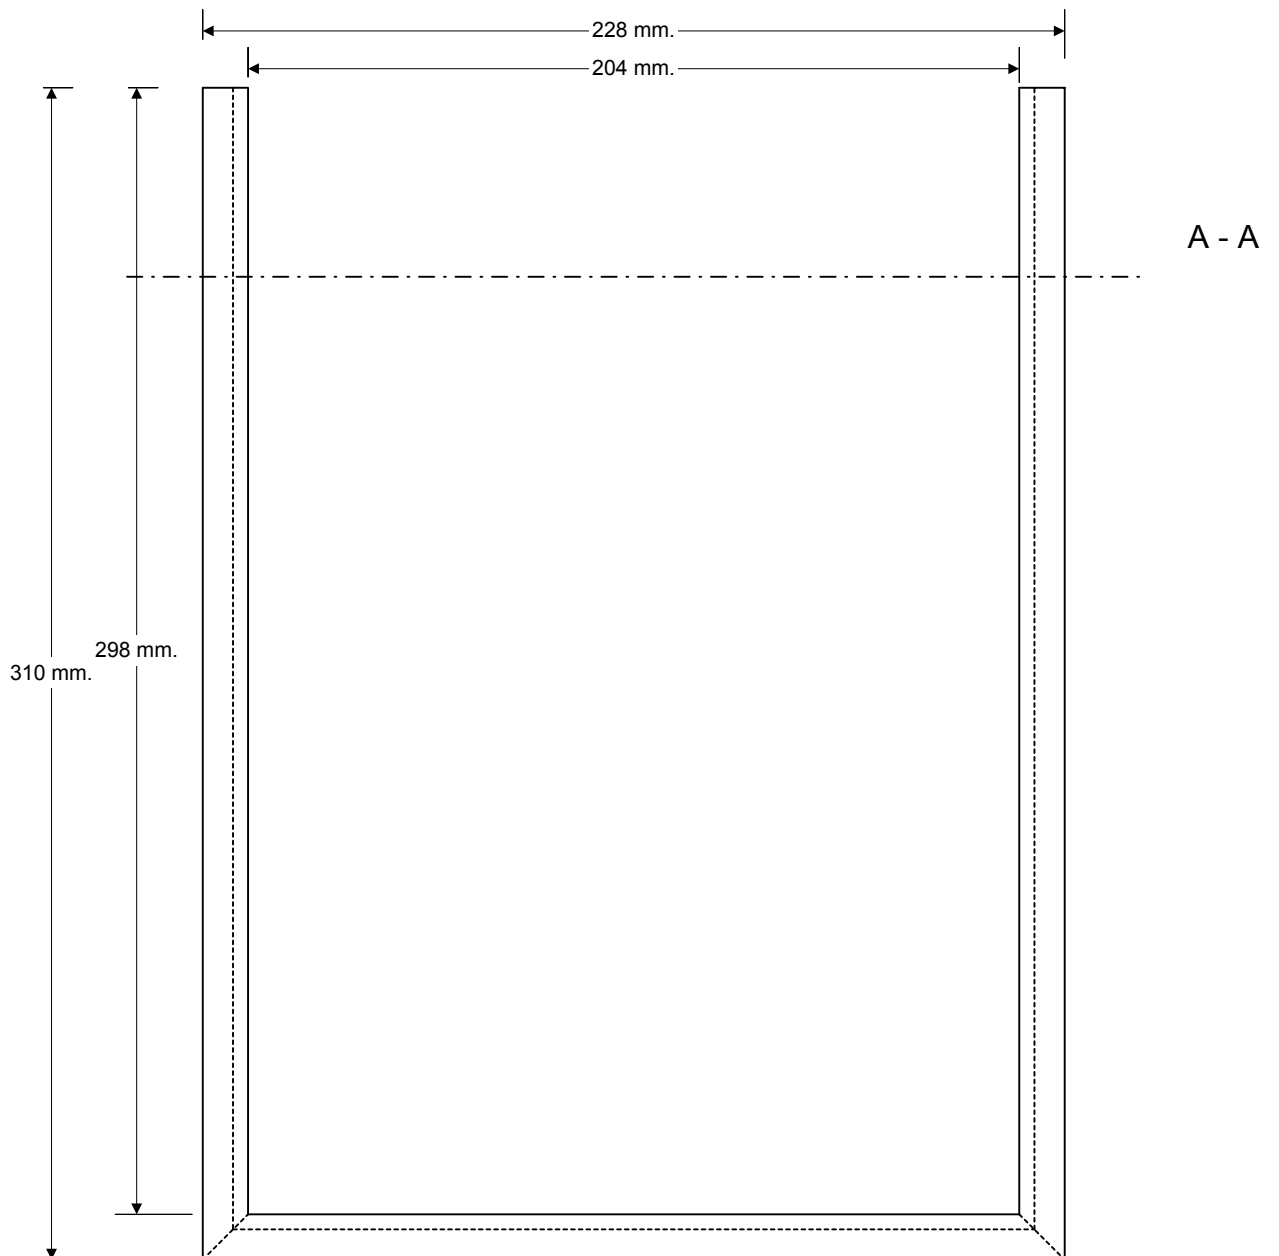


Schnitt A - A

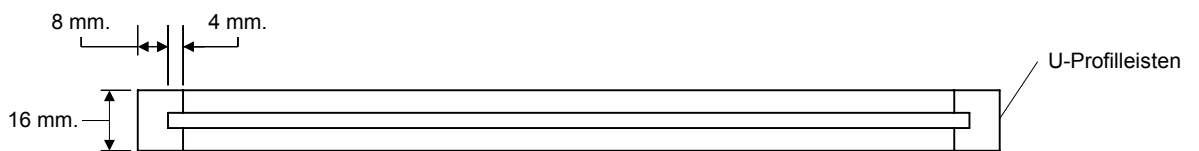

Maßstab 1:2
Alle Maße in mm

Anbringen der Scheibenhalterung

Frontansicht

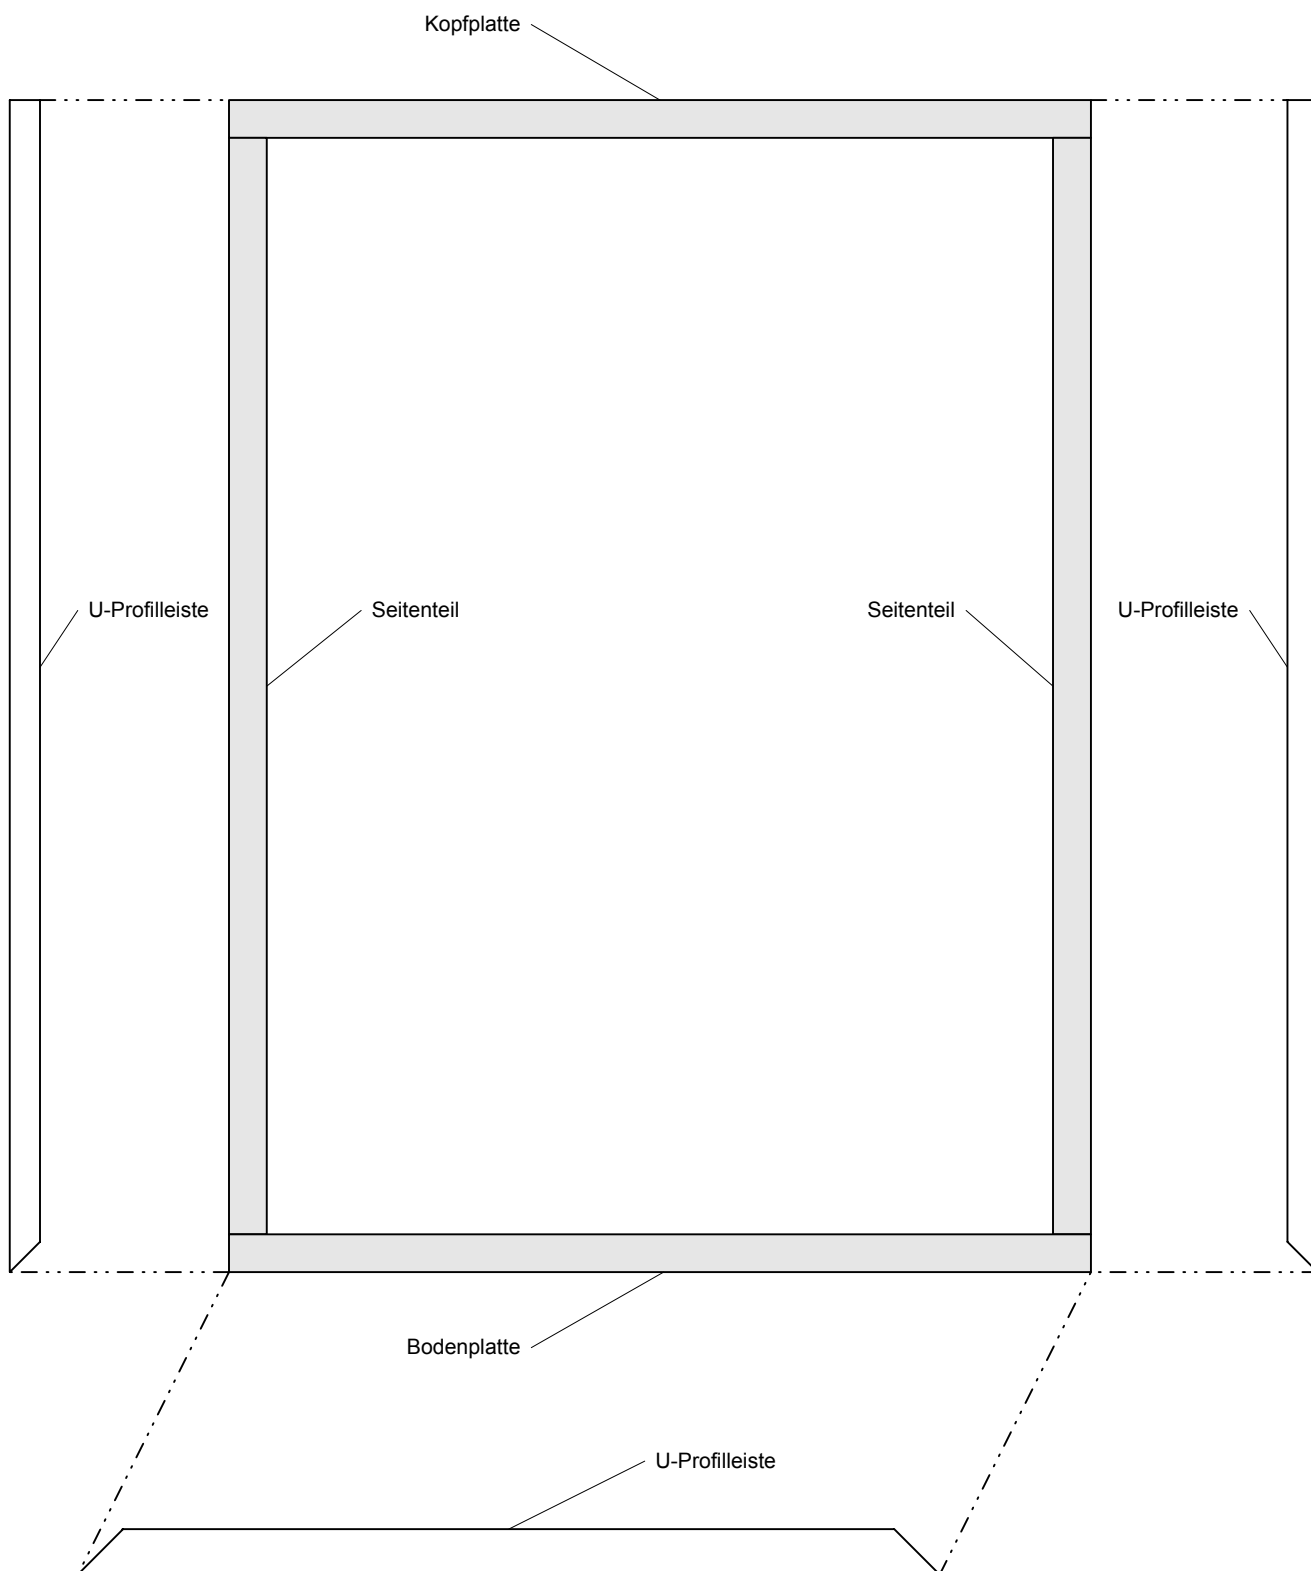

Maßstab 1:2
Alle Maße in mm